

## F5E 设备使用简介

**注意：安装设备应将车辆停在开阔的环境下，避免在车库地下室等信号盲区的地方**

### 第一步：检查配件

拿到设备之后，先检查设备是否有破损之类的情况。  
如下图 1 所示，出厂时候包装。



图 1

### 第二步：通电上线

**说明：设备出厂默认每日 03:00 上报 1 次位置信息，其余时间处于省电休眠状态。**

如下图 2 所示，将电池和设备线头对接

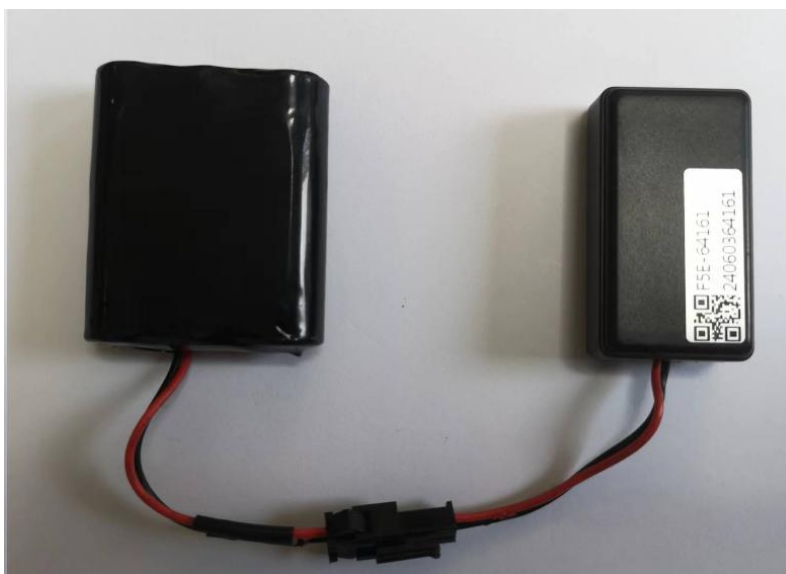


图 2

如下图 4 所示，设备光感开关曝光后，会上报位置信息并提示“拆除报警”、每次拆除唤醒

后会持续工作 5 分钟然后再次进入省电休眠状态。



图 4

**注意事项:**

- 1) 请不要用力摔打或用利器刺破或将设备投入火中。
- 2) 设备不防水, 请勿将设备投入水中, 安装时应做好防水措施。