

# YN5K 系列设备使用简介

**注意：应在开阔的环境下使用，避免在车库地下室等信号盲区的地方。**

## 1、使用前测试

拿到设备之后，注意如果厂家没有配备 SIM 卡，则需要先装上 SIM 卡（小卡）  
如下图 1 所示，出厂时候配件：包装盒、挂绳、合格证、充电线、硅胶套、主机



图 1

## 开关机

如下图 2 所示，**长按 4 号键 5 秒以上开机**，开机后会有提示音且设备指示灯会亮起如图 3 所示（前提是设备电池有电，一般出厂 15 天内电池都有电；如果指示灯不亮，可以尝试先充电）

**长按 1+4 号键 5 秒以上关机**



图 2



图 3

打开备电开关后，指示灯亮起，设备通常会正常上线，如下图 4 所示

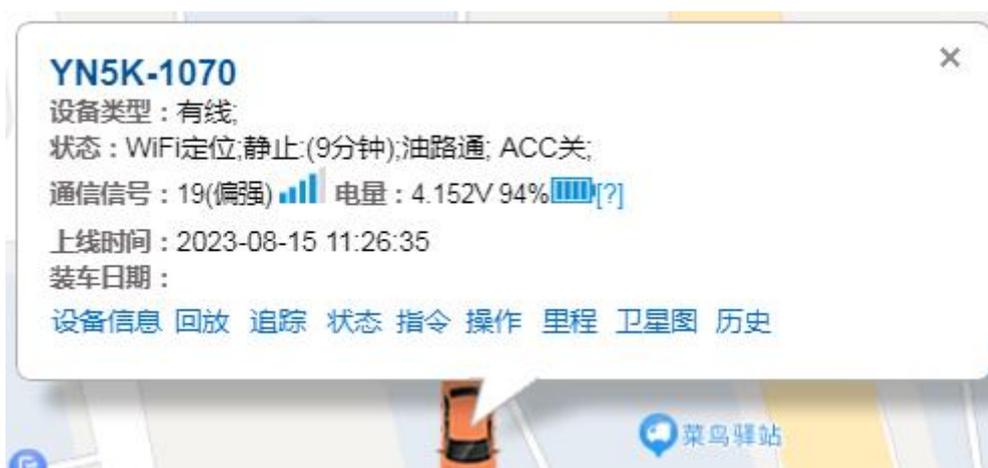


图 4

## 2、LED 指示灯状态说明

GSM/GPRS 状态指示灯说明如下：

### 蓝灯

灯状态	含义
3 秒灭 2 次	未装卡或未识别到卡
常亮	搜索网络中/卡欠费
3 秒闪 1 次	GMS 注册成功
1 秒闪 1 次	连接服务器成功
常亮	通话中

定位状态指示灯说明如下：

### 绿灯

灯状态	含义
常亮	搜索卫星/WiFi 信号中
3 秒闪 1 次	已定位
熄灭	卫星/WiFi 休眠

充电状态指示灯说明如下：

### 红灯

灯状态	含义
常亮	正充电中
熄灭或闪烁	电量已充满
1 秒闪 1 次	电量低于 20%，应尽快充电
3 秒闪 1 次	电量正常

### 3、使用

设备开机后，装好防摔硅胶套，扣好挂绳、然后行车观察几分钟看看设备上线情况。

### 4、注意事项：

- 1) 用户安装设备前请仔细阅读本说明书。
- 2) 安装前请先插入SIM卡，SIM卡为支持2G/3G/4G网络的卡，卡要未设置密码。
- 3) 请不要用力摔打或用利器刺破或将设备投入火中。
- 4) 设备不防水，请勿将设备投入水中，安装时应做好防水措施。
- 5) 请勿在开机情况下拆装SIM卡，应先关掉电源再拆装SIM卡。

### 设备充电

设备充电时红灯常亮，充满电后红灯熄灭或者闪烁（3小时左右充满）

### 拆装卡

如下图所示，打开卡槽的盖子，支架扣住卡槽的上盖往右推动即可打开卡槽，按卡槽缺角方向装好SIM卡后，盖上下盖并扣住上盖向左推动即可锁住卡槽。

注意事项：若提示SIM卡检测失败，则有可能接触不良，此时应取出SIM卡，并将上盖从新盖好，然后按住上盖的中间轻轻往下压，压出一个凹痕，再装上卡重新尝试；或者更换SIM卡。注意应在关机状态下拆装卡。

